


1) Clavier à code type CTR 1b (ou CTP 3-1) NOUVEAU modèle (à partir de 2018)

- Vous avez la possibilité de supprimer un code déjà enregistré : dans le boîtier noir (à l'intérieur du garage) **(a)**: levez le commutateur **S1** sur ON **(2)**
- Appuyez sur le clavier numérique **(b)** l'emplacement mémoire du code à supprimer (entre 0 et 9)
- Appuyez ensuite sur la touche clé **(4)** la LED bleue **(1)** s'allume brièvement. Repositionnez ensuite le commutateur **S1** sur OFF : le code est supprimé.
- Pour supprimer en une seule opération **tous les codes enregistrés**, appuyez sur le bouton de réinitialisation **S5** **(3)** et gardez le doigt appuyé jusqu'à ce que la LED bleue clignote d'abord lentement pendant 5 secondes puis rapidement pendant 2 secondes. Lâchez le bouton **S5**, la LED s'éteint et l'appareil retrouve les mêmes paramètres qu'à la livraison.

👉 La LED bleue s'allume brièvement à chaque fois que vous appuyez sur une touche

- 1 LED bicolore
- 2 Pavé numérique
- 3 Sonnette/Lumière
- 4 Touche clé
- 5 Boîtier

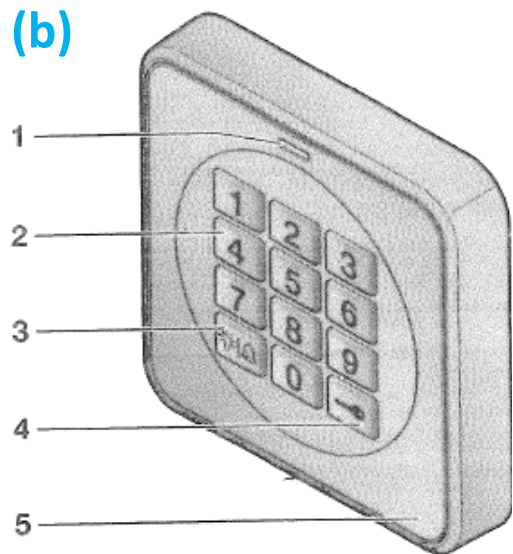

(a)

- 2 Commutateurs S1
- 3 Bouton de réinitialisation S5

